




Direct Décor


NOTICE DE MONTAGE

Claustra Diana

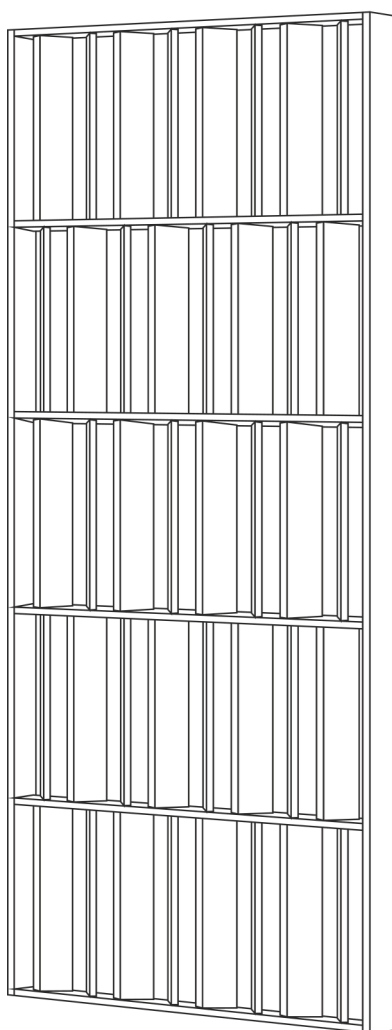


Le kit comprend

A



Tasseau horizontal inférieur et supérieur

B



Tasseau horizontal central

C



Tasseau vertical à fixer avec 2 tourillons + 1 vis confirmat

D



Tasseau vertical à fixer avec 4 tourillons

E




Tasseau vertical latéral

Tourillons 6 x 30 mm
Colle pour tourillons
Vis confirmat 7 x 50 mm
Clé Allen
Cache-vis


1. Sections inférieure et supérieure

Collez et vissez les sections inférieure et supérieure à l'aide des tourillons, de la colle et des vis confirmat fournis dans le kit, comme indiqué sur le schéma.

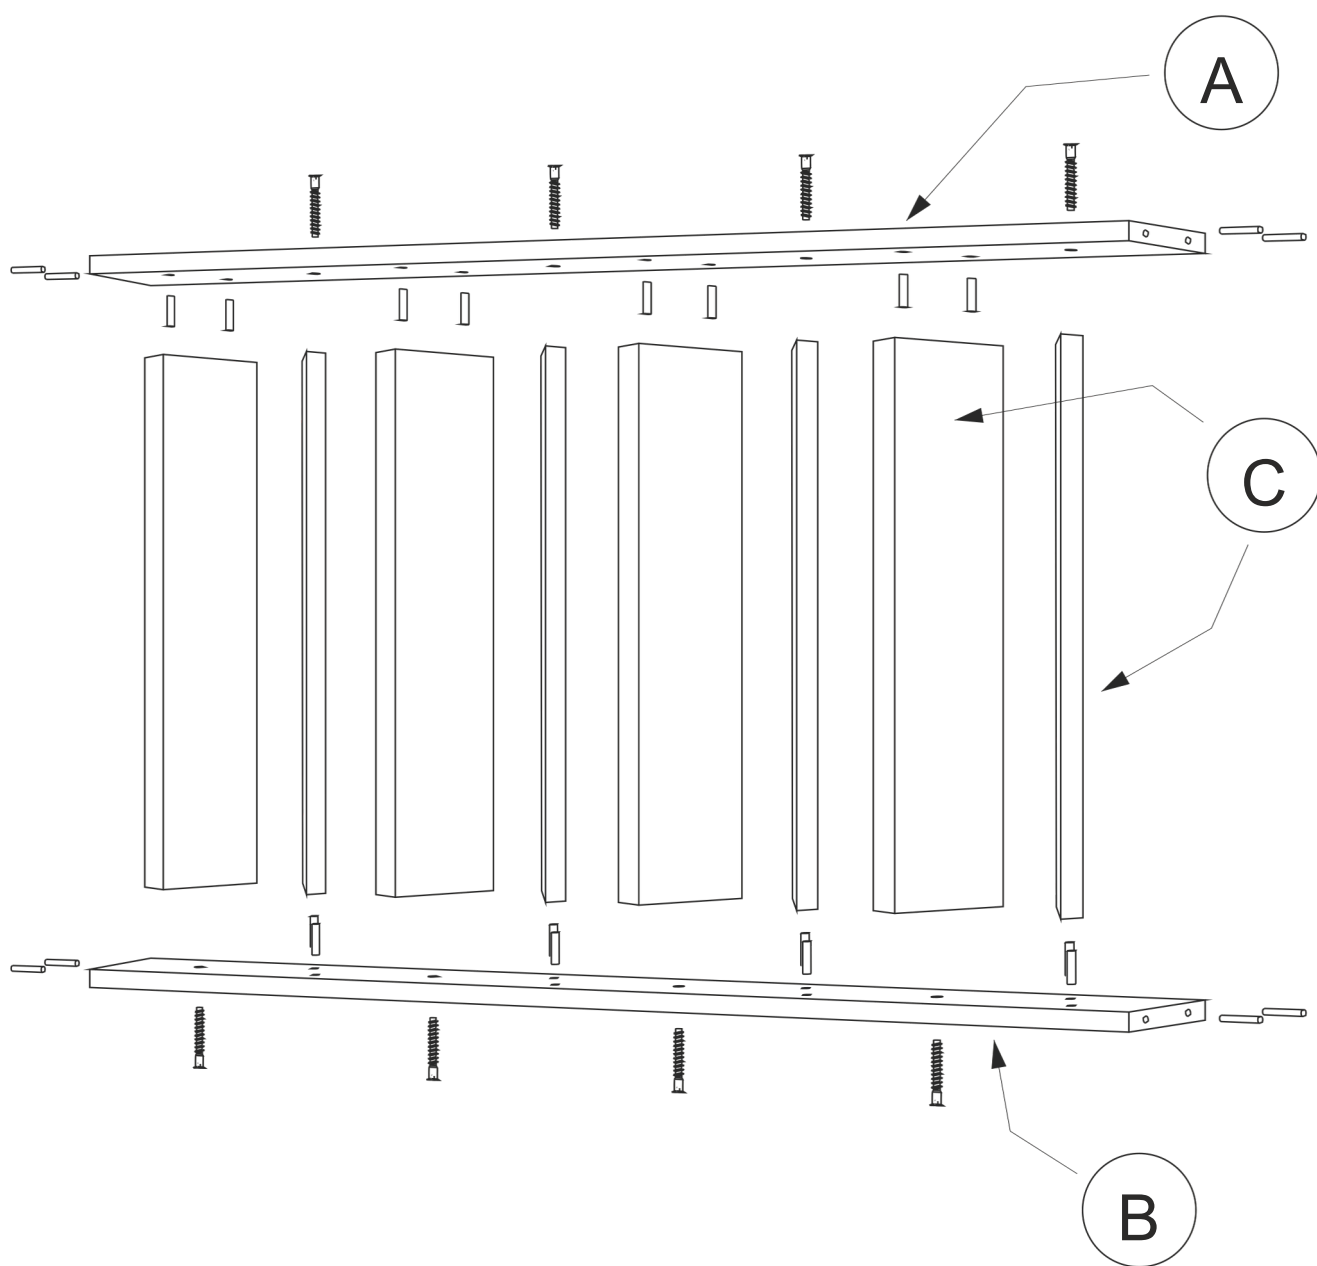


2. Section centrale

Collez et vissez la section centrale à l'aide des tourillons, de la colle et des vis confirmat fournis dans le kit, comme indiqué sur le schéma.

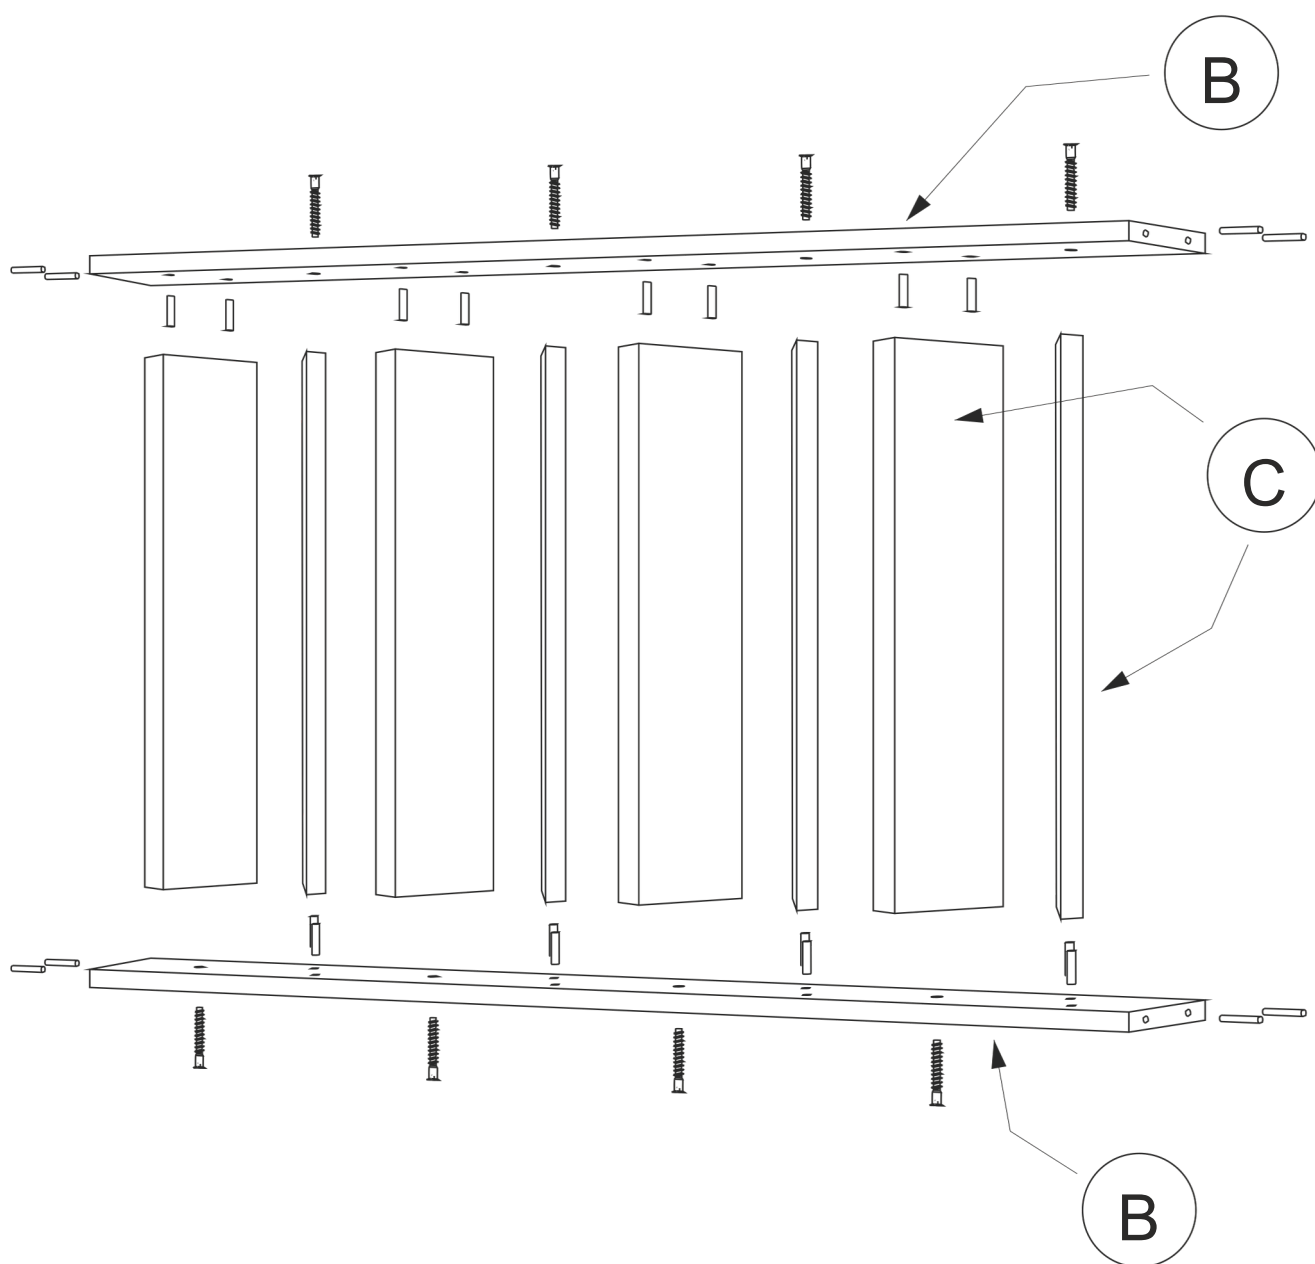

3. Assemblage des sections

Assemblez et collez les sections inférieure, centrale et supérieure avec les éléments D, à l'aide des tourillons et de la colle fournis dans le kit, comme indiqué sur le schéma.

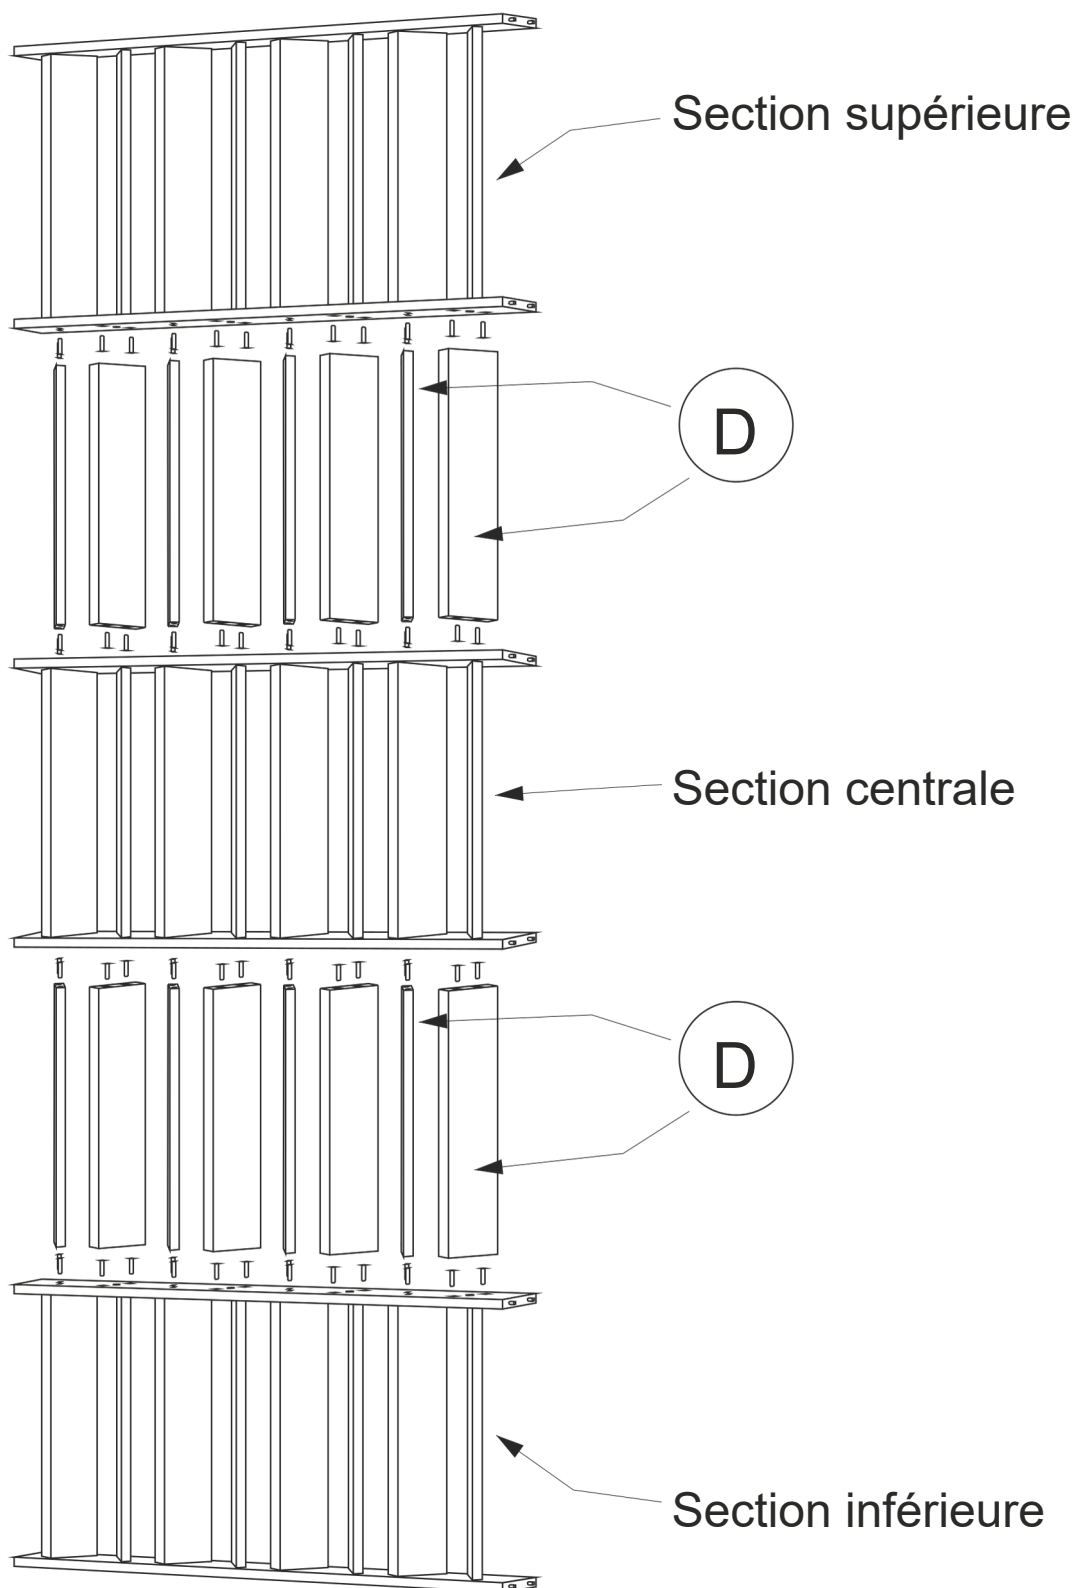

4. Fixation au sol et au plafond


Appliquez de la colle sur le sol à l'emplacement prévu pour le montage ;

Positionnez la cloison à l'endroit défini ;

Percez les trous destinés aux chevilles de montage ;


Vissez la cloison au plafond ;

Bouchez les trous à l'aide des cache-vis fournis dans le kit.

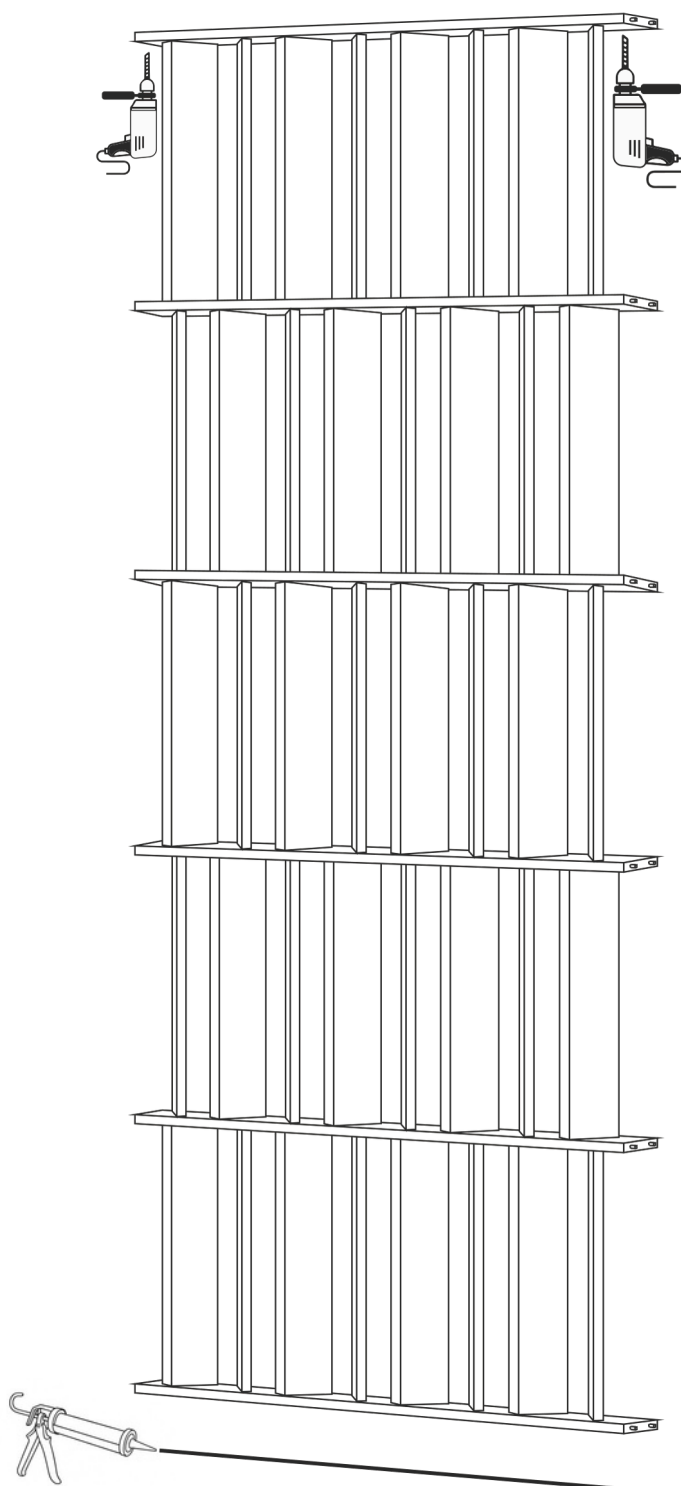

5. Montage des tasseaux verticaux latéraux

Assemblez et collez les tasseaux latéraux à l'aide des tourillons et de la colle fournis dans le kit, comme indiqué sur le schéma.

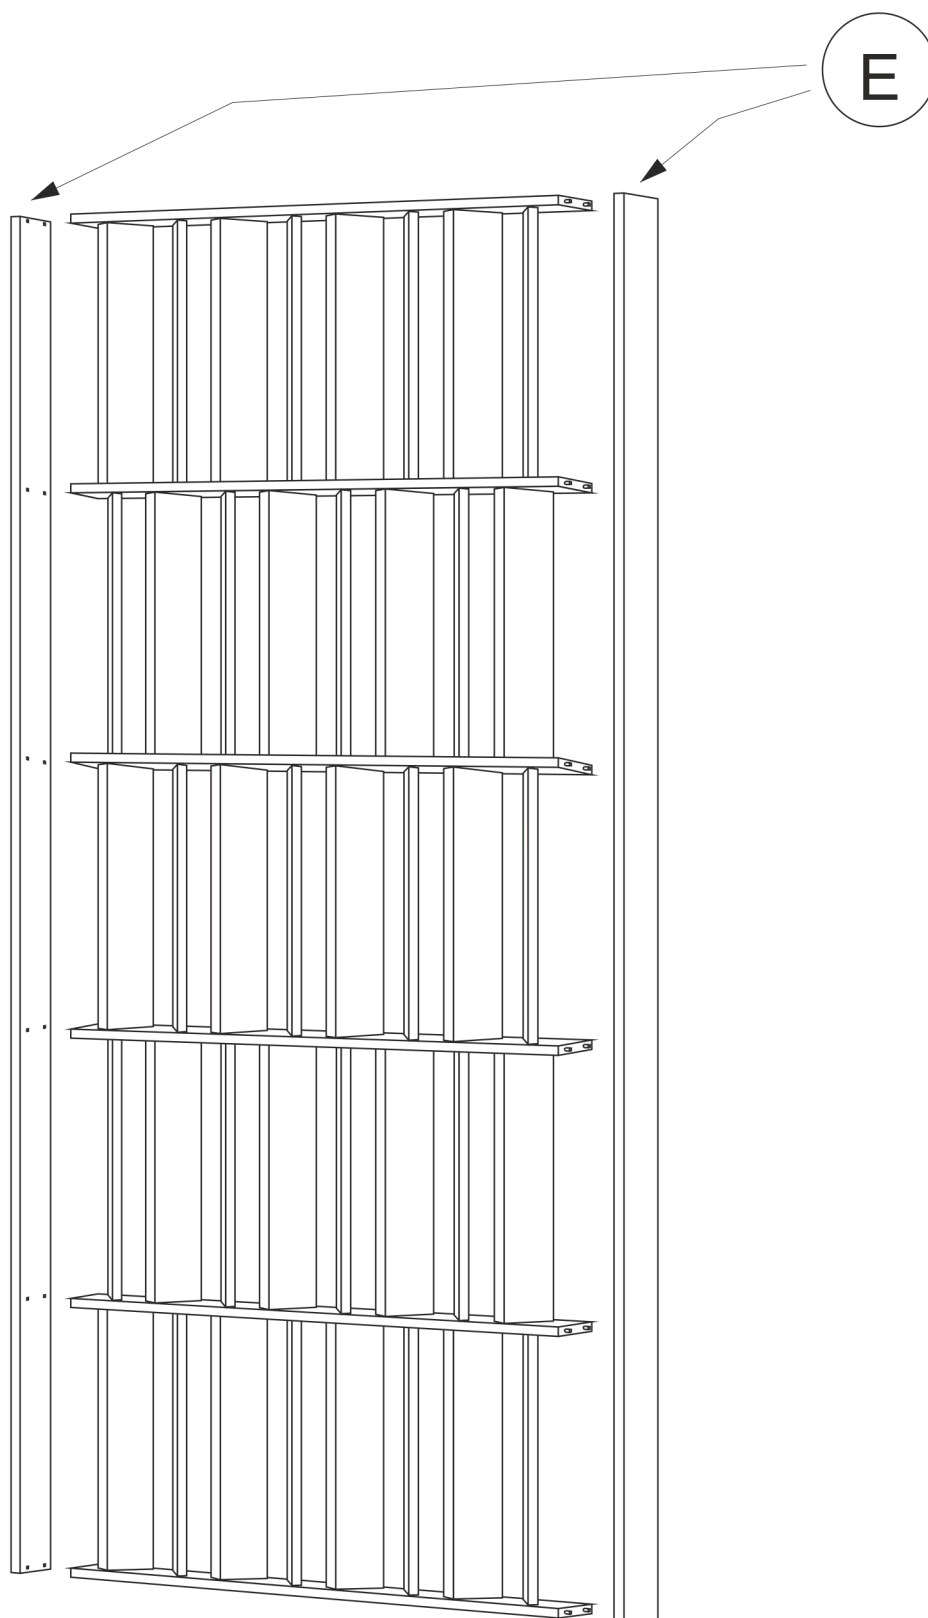

6. Vue de la cloison terminée

