




Direct Décor

# NOTICE DE MONTAGE

## Claustra Margot

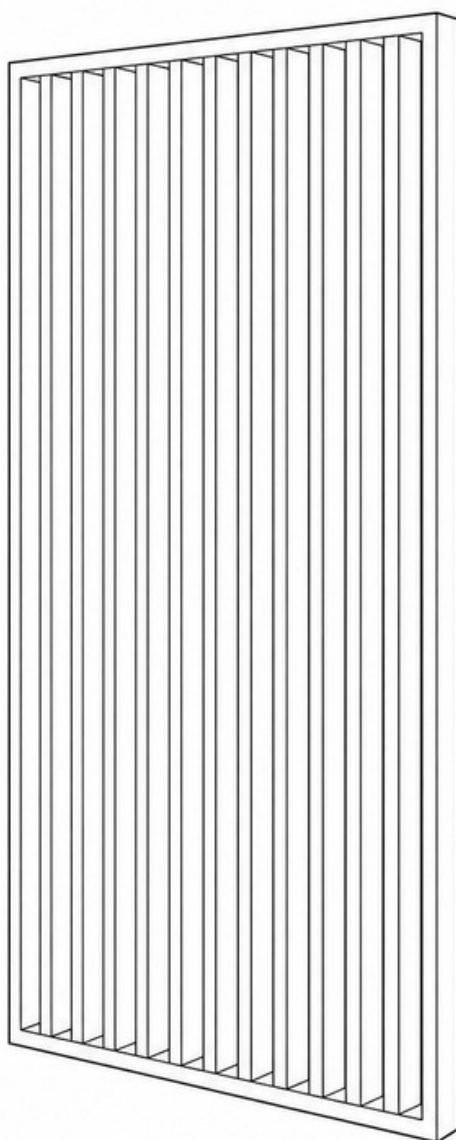

## Avant de commencer le montage

- Lisez entièrement la notice et vérifiez que le kit est complet
- Stockez les lames à l'horizontale, sinon elles risquent de se déformer

## Le kit comprend

A



Tasseau horizontal inférieur et supérieur - 2 pièces

B



Tasseau vertical latéral - 2 pièces

C




Lames intérieures - le nombre dépend de la largeur du claustra

## Éléments de montage

Vis confirmat 7 x 60 mm  
Tourillons en bois 6 x 30 mm  
Rondelles d'espacement  
Colle  
Clé Allen  
Cache-vis


## 1. Disposez tous les éléments au sol

Disposez les pièces dans l'ordre de montage et vérifiez leur orientation

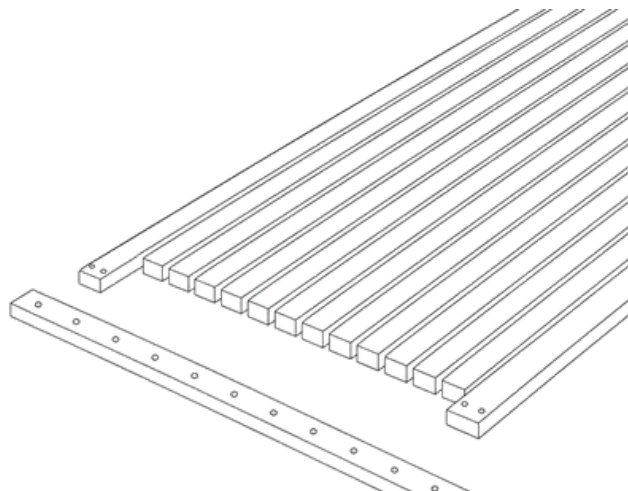

## 2. Assemblez le tasseau A avec les lames C


Utilisez les vis Confirmat 7 x 60 mm et les rondelles d'espacement

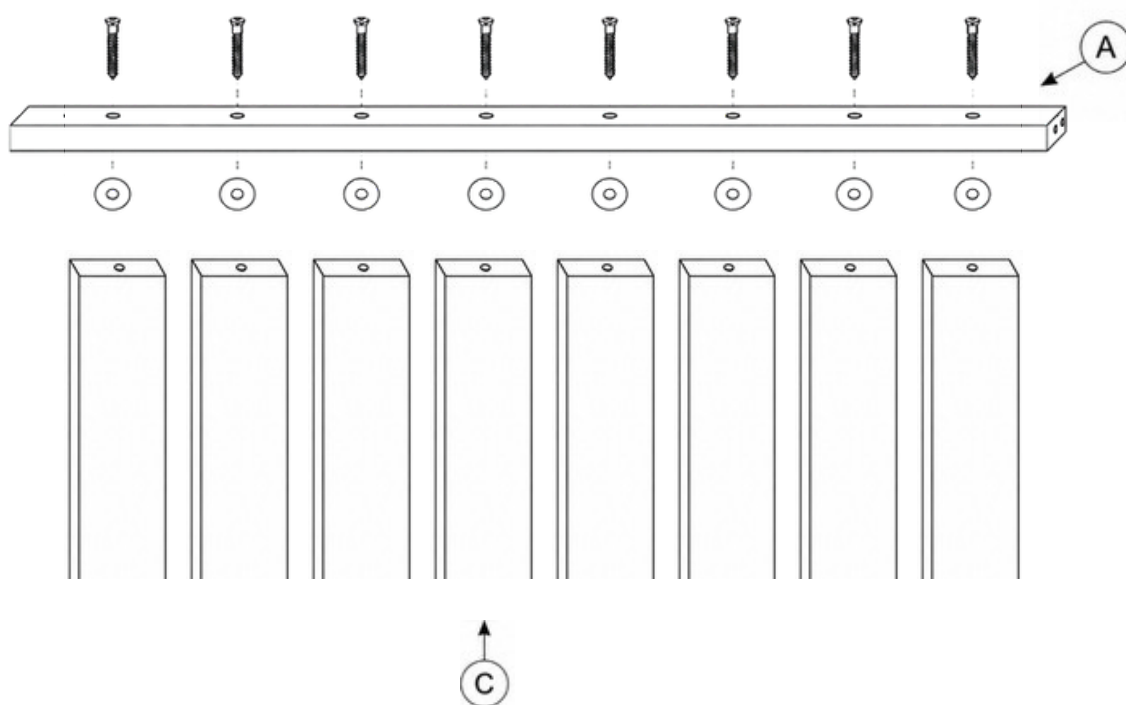

- Placez les rondelles d'espacement entre le tasseau et les lames verticales
- Vissez les vis confirmat exactement au centre des lames
- Pour avoir des lames orientables individuellement, vérifiez qu'elles pivotent sans frottement

### 3. Appliquez la colle de montage au sol


Appliquez la colle à l'emplacement où le claustra sera installé

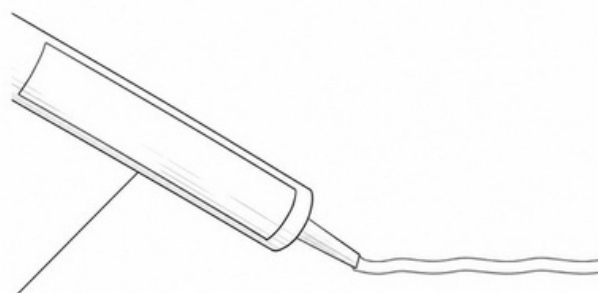

- Tracez au sol la ligne d'implantation du claustra
- Appliquez une couche régulière de colle de montage
- Positionnez le claustra à l'endroit prévu et vérifiez son aplomb

### 4. Percez les trous et fixez la cloison au plafond


Choisissez des chevilles adaptées au support

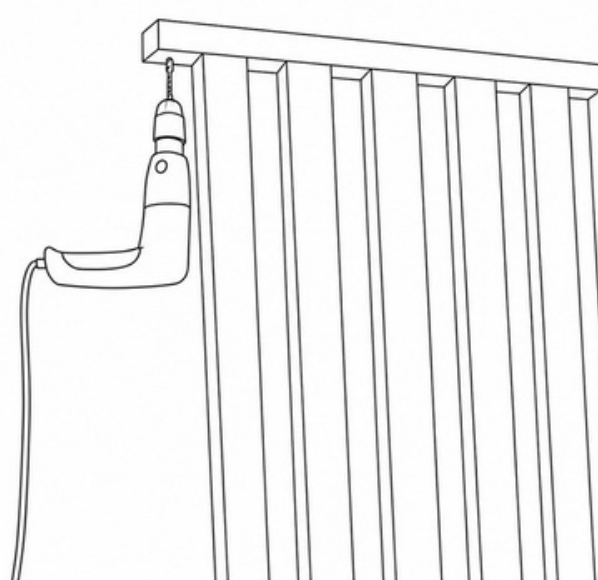

- Choisissez des chevilles en fonction de la nature du plafond
- Assurez vous qu'aucun câble ni canalisation n'est dans la zone
- Utilisez les cache-vis pour masquer les trous de fixation au plafond

## 5. Montez les tasseaux verticaux

Fixez la première et la dernière lame à l'aide des tourillons en bois et de la colle

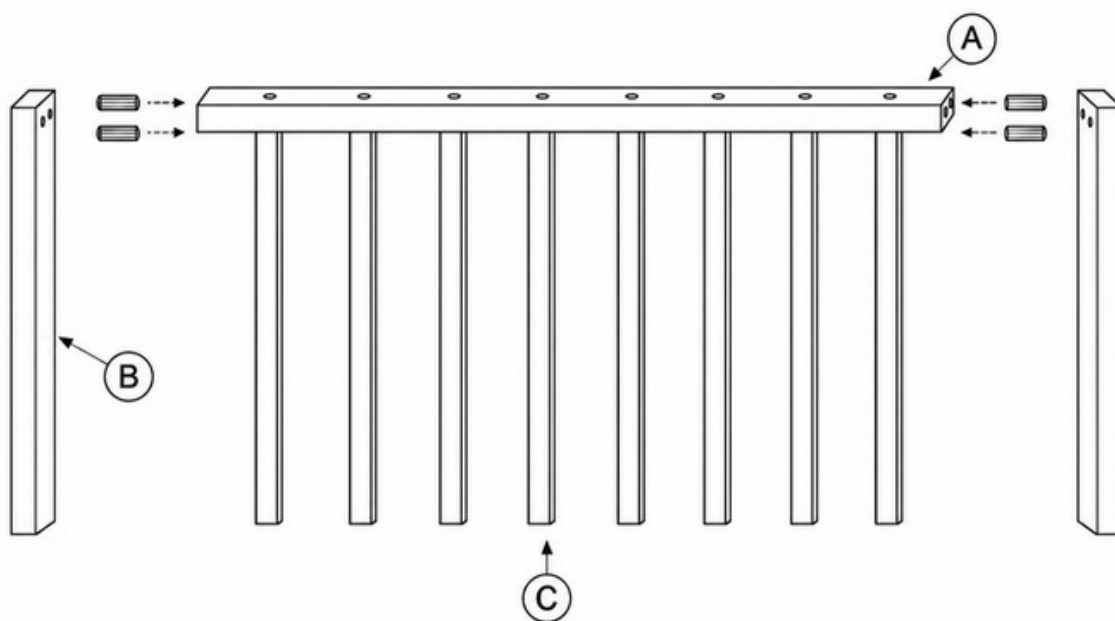

- Insérez les tourillons en bois 6 x 30 mm dans les trous prévus du tasseau horizontal
- Appliquez une petite quantité de colle au point de contact entre le tasseau vertical et la structure
- Mettez en place les tasseaux latéraux B, pressez-les et vérifiez leur aplomb

### Contrôle après montage

- Le claustra est d'aplomb et le tasseau supérieur est solidement fixé
- L'excédent de colle a été retiré avant séchage