




Direct Décor

NOTICE DE MONTAGE

Cloison amovible Gaspard

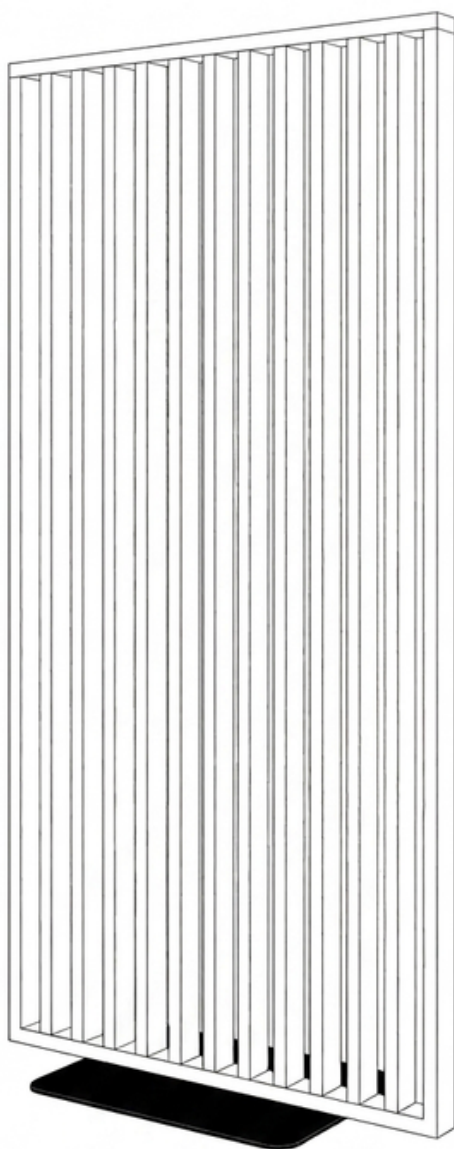

Avant de commencer le montage

- Lisez entièrement la notice et vérifiez que le kit est complet
- Stockez les lames à l'horizontale, sinon elles risquent de se déformer

Le kit comprend

A



Tasseau horizontal inférieur et supérieur - 2 pièces

B



Tasseau vertical latéral - 2 pièces

C



Lames intérieures - 11 pièces

D


Un socle

Éléments de montage

Vis confirmat 7 x 60 mm
Vis confirmat 7 x 70 mm
Tourillons en bois 6 x 30 mm
Rondelles d'espacement
Colle
Clé Allen
Cache-vis


1. Disposez tous les éléments au sol

Disposez les pièces dans l'ordre de montage et vérifiez leur orientation

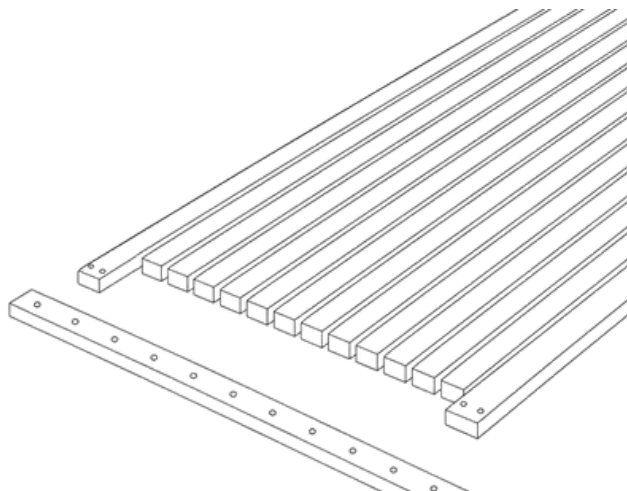

2. Assemblez le tasseau A avec les lames C


Utilisez les vis Confirmat 7 x 60 mm et les rondelles d'espacement

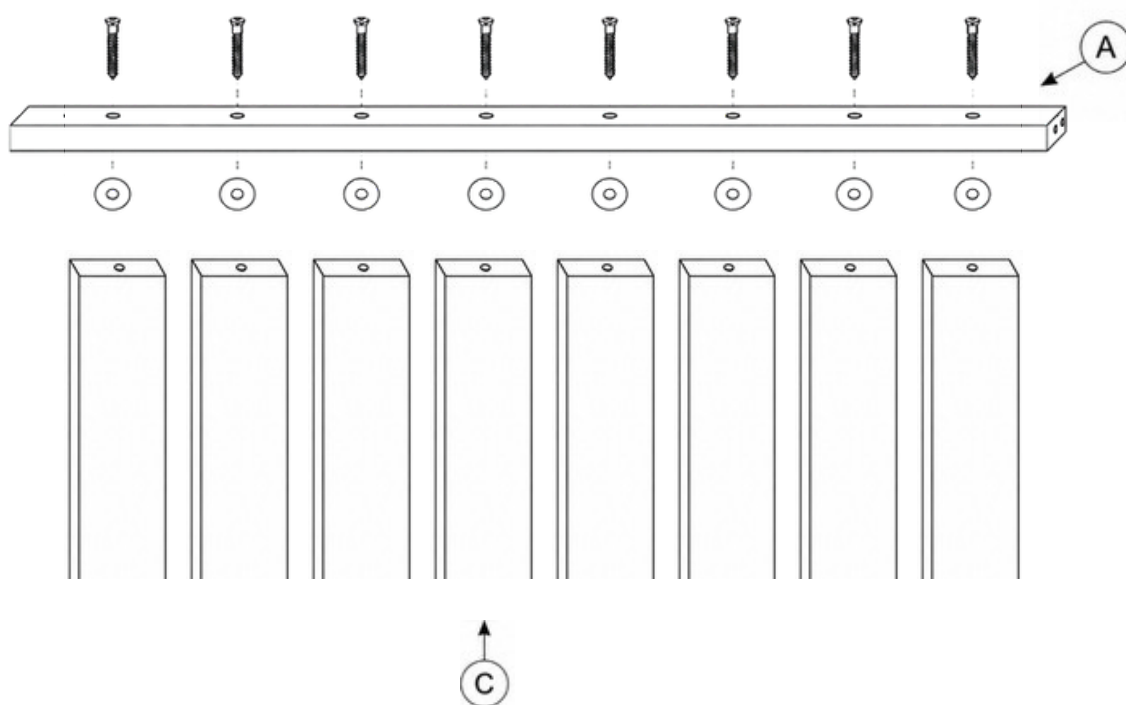

- Placez les rondelles d'espacement entre le tasseau et les lames verticales
- Vissez les vis confirmat exactement au centre des lames


3. Fixez la partie inférieure

Fixez le tasseau horizontal inférieur à l'aide de vis Confirmat, uniquement les deux premières et les deux dernières lames verticales à gauche et à droite

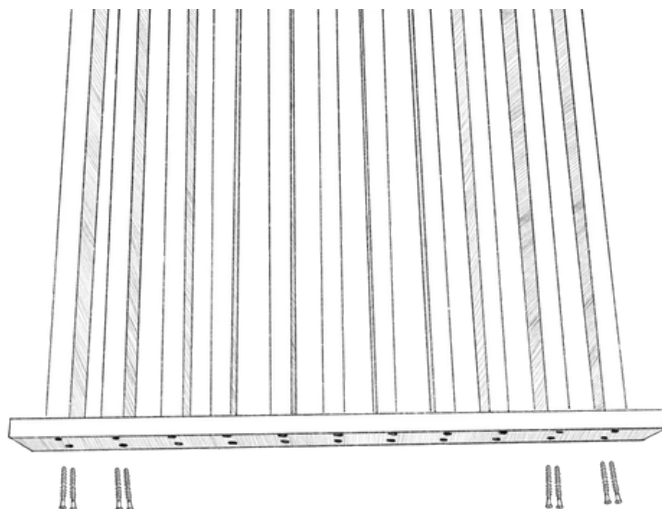


4. Fixez le socle

Fixez le socle métallique à l'aide de vis Confirmat 7 x 70 mm

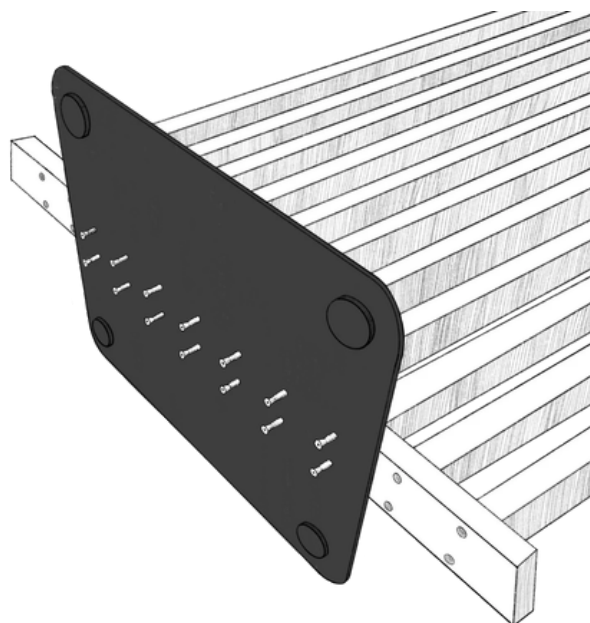

5. Montez les tasseaux verticaux

Fixez la première et la dernière lame à l'aide des tourillons en bois et de la colle

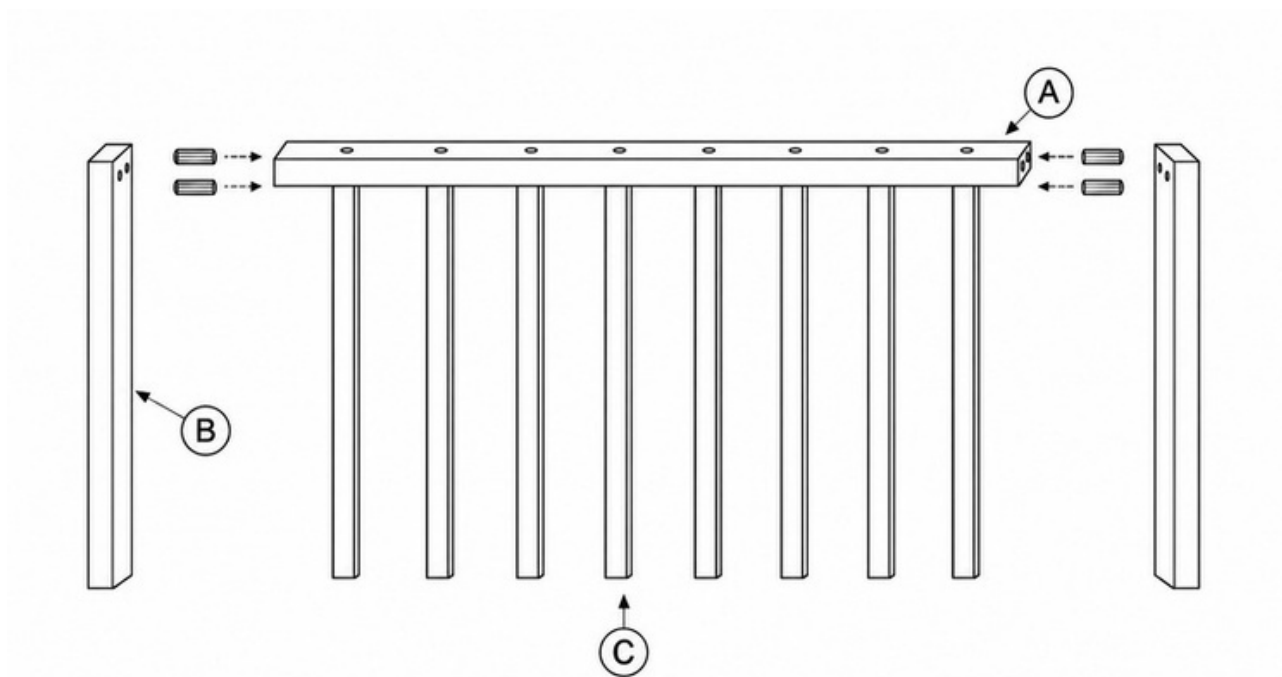

- Insérez les tourillons en bois 6 x 30 mm dans les trous prévus du tasseau horizontal
- Appliquez une petite quantité de colle au point de contact entre le tasseau vertical et la structure
- Mettez en place les tasseaux latéraux B, pressez-les et vérifiez leur aplomb

Contrôle après montage

- Le claustra est d'aplomb et se déplace facilement
- L'excédent de colle a été retiré avant séchage